

# **NOTICE DE MONTAGE ORIGINALE**

## **ABRI DE JARDIN MURAL BOIS AUTOCLAVE**

### **Modèle : ARM 1105 A**

#### **INFORMATIONS IMPORTANTES :**

Vous avez acheté un abri de jardin mural de notre création et nous vous en remercions. La durée de vie de votre abri de jardin mural dépend en grande partie de la qualité de la pose. Il est important de bien suivre l'ordre de montage de la notice et de réaliser les étapes une par une. Le point le plus important de votre montage est la qualité de votre sol ou soubassement et la fixation de votre abri de jardin au sol ou au soubassement. Votre sol doit être parfaitement plat. Il est obligatoire de fixer les éléments comme mentionné dans la notice.

Aucune demande de service après vente ne pourra être prise en compte si la fixation des éléments n'est pas conforme aux informations ci-dessus.

#### **INSTRUCTIONS DE SECURITE :**




Lors du montage de votre abri de jardin mural nous vous recommandons le port de gants de travail, de lunettes de protection et de chaussures de sécurité pour éviter toutes les blessures. Vous devez obligatoirement éloigner les enfants et les animaux du périmètre de montage pour éviter tout accident. L'abri de jardin mural doit être installé sur une surface plane et il est formellement interdit de monter sur l'abri de jardin mural. L'usage d'un escabeau ou d'une échelle est à faire avec précaution. Faites attention aux lignes électriques. L'abri de jardin mural est prévu pour un usage domestique. Avant d'effectuer le montage de votre abri de jardin mural, veiller bien à préparer et nettoyer le sol ou soubassement, lire la notice dans son intégralité et faire l'inventaire des pièces détachées. Veuillez prévoir un marteau, 1 maillet, 1 niveau, 1 mètre, des tournevis, une perceuse, des gants et des lunettes de protection. Suivez les instructions de la notice de montage et conservez la après avoir monté votre abri de jardin mural.

#### **A NOTER :**


Votre abri de jardin mural est fabriqué en pin autoclavé et le bois est un produit naturel. Celui-ci vit et va continuer à vivre, cela signifie que des fentes ou des pièces peuvent se tordre légèrement sans que cela ne remette en jeu la qualité et la résistance de votre abri de jardin mural. Il n'est pas obligatoire de lasurer les pièces de bois car celles-ci sont autoclavées mais vous pouvez le faire au bout de quelques mois pour éviter qu'elles noircissent.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.

## LISTE DES PIECES

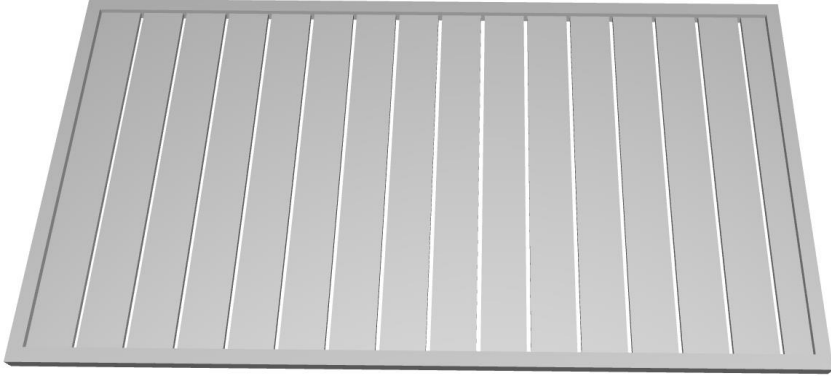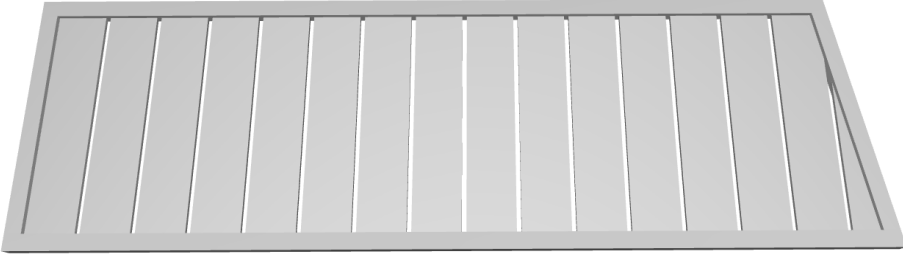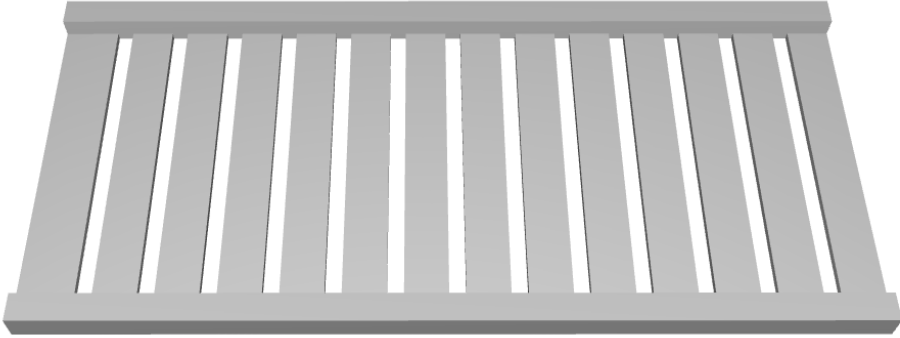Nr	Figure		pcs
1.	 <p data-bbox="676 813 911 846">Panneau arrière</p>		1
2.	 <p data-bbox="692 1200 895 1234">Panneau côté</p>		2
3.	 <p data-bbox="655 1671 938 1704">Etagère et planché</p>		2


4.

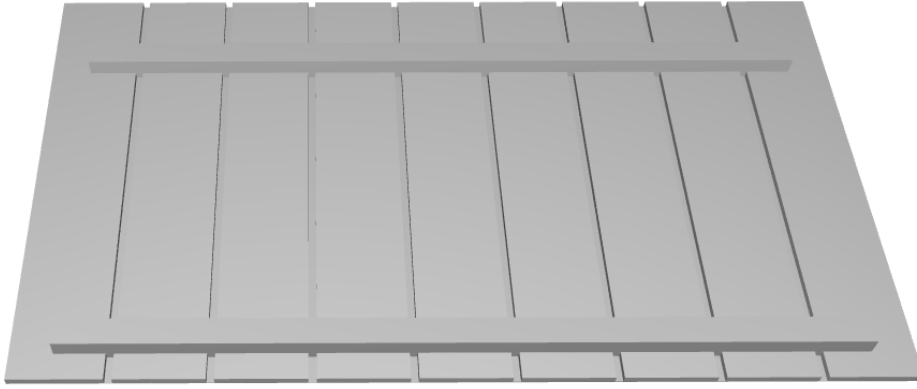

Toit livré avec papier bitumé

1


5.

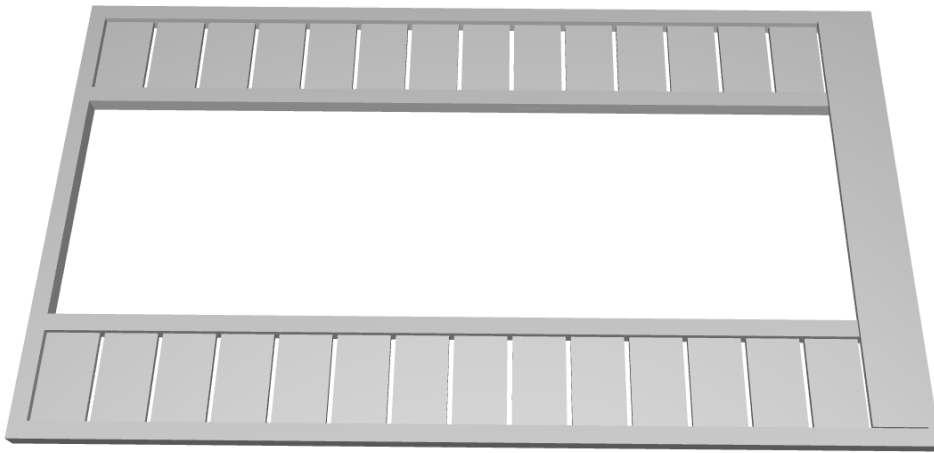

Panneau avant




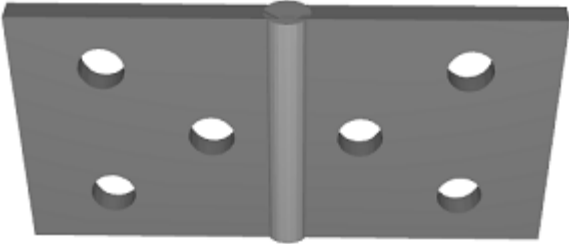

1

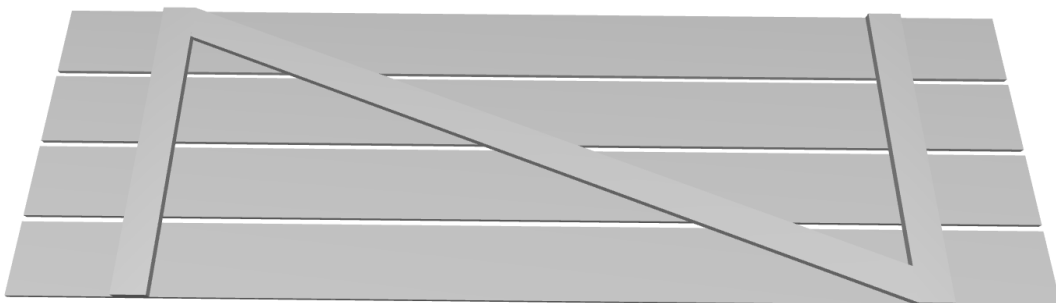6.




Porte

1

7.	 <p data-bbox="587 282 1002 315">Tasseau de consolidation arrière</p>	1
8.	 <p data-bbox="595 607 994 640">Tasseau de consolidation avant</p>	2
a.	 <p data-bbox="770 891 818 925">Vis</p>	52
b.	 <p data-bbox="730 1240 863 1274">Charnière</p>	2
c.	 <p data-bbox="743 1626 850 1659">Poignée</p>	1


## NOTICE DE MONTAGE

1.

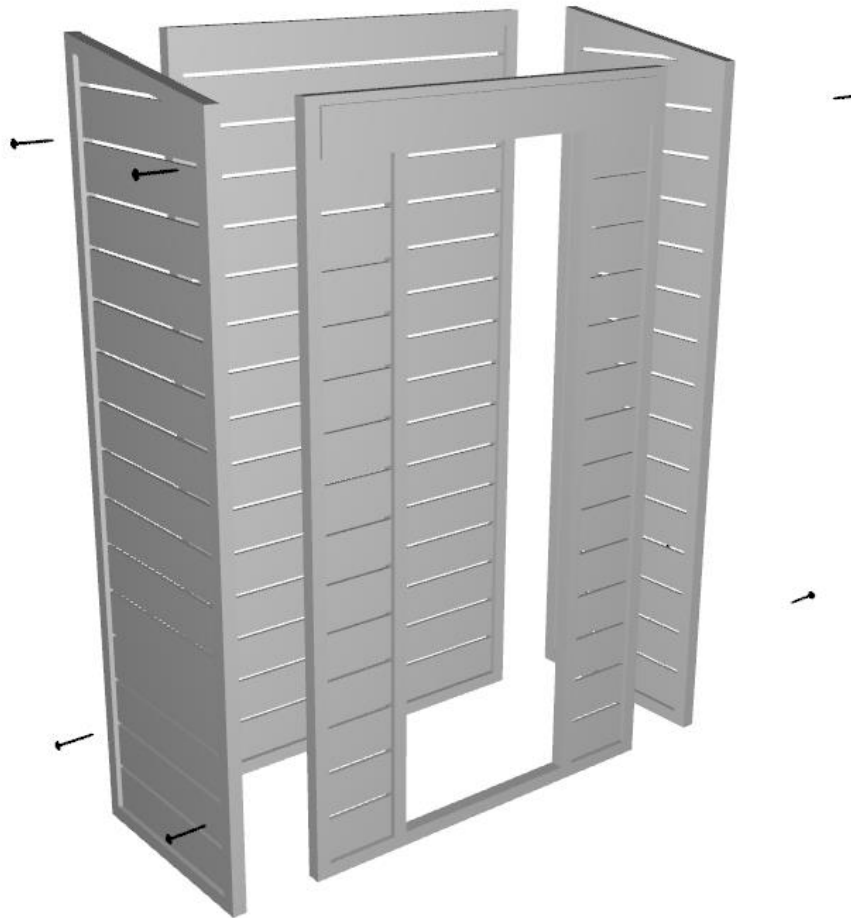

Assembler les 2 côtés

2.

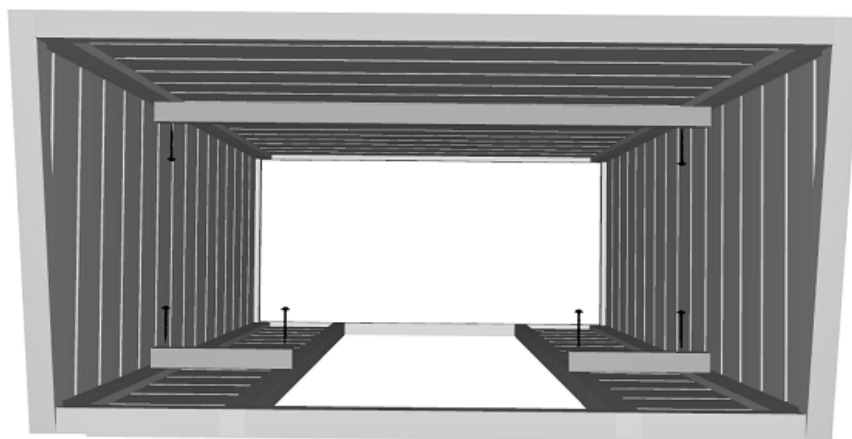

Assembler les tasseaux de consolidation

3.



Fixer l'abri sur le plancher

4.



Fixer le toit avec le papier bitumé vers le haut

5.



Mettre en place les charnières

6.



Mettre en place la poignée